
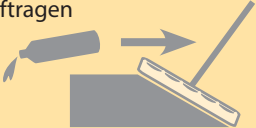
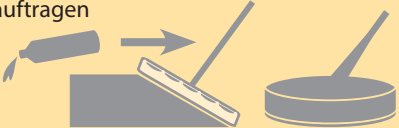



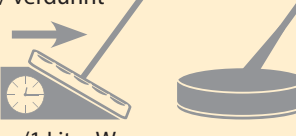



Diese Übersicht zeigt Ihnen welche Reinigungs- und Pflegemittel benötigt werden

Art der Oberfläche	versiegeltes Parkett	imprägniertes/geöltes/gewachstes Parkett
Erst- und Vollpflege Diese erfolgt nach Austrocknung der Beschichtung, nach ca. 8-10 Tagen, aber immer vor der ersten intensiven Nutzung. benötigte Menge	Everclear pur auftragen  30-40 ml/m ²	Aqua-Satin Polish / Classic Pflegeöl pur auftragen  30-40 ml/m ² / 5-20 ml/m ²
Unterhaltsreinigung Der Schmutz wird entfernt. Das Reinigungsmittel wird dem Wischwasser zugegeben bzw. pur verwendet. Den Boden nebel-feucht wischen! benötigte Menge	Classic NeutralCleaner / L94 Cleaner pur / verdünnt  300 ml/10 Liter Wasser	Classic NeutralCleaner / Classic BioSoap pur / verdünnt  300 ml/10 Liter Wasser
Unterhaltungspflege Der Pflegefilm wird ergänzt. Das Pflegemittel wird dem Wischwasser zugegeben. Den Boden nebel-feucht wischen! benötigte Menge	Everclear verdünnt  300 ml/10 Liter Wasser	Aqua-Satin Polish verdünnt  300 ml/10 Liter Wasser
Grundreinigung Der verschmutzte Pflegefilm wird entfernt. Die Mischung auftragen, einwirken lassen und den ange-lösten Pflegefilm entfernen. benötigte Menge	L94 Cleaner pur / verdünnt  1 Liter/1 Liter Wasser	Classic BioSoap verdünnt  1 Liter/3 Liter Wasser

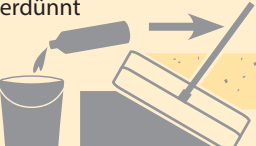

Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise auf den Gebinden, im aktuellen Technischen Merkblatt sowie in den weiterführenden Anweisungen und Informationsunterlagen zu Reinigung und Pflege.

Wichtige Hinweise zur Werterhaltung!

Ein Raumklima von 18-20 °C bei 50-60 % relativer Luftfeuchte ist ideal, es verhindert übermäßige Fugenbildung (Rücktrocknung).

Staub und loser Schmutz kann trocken mit einem weichen Tuch, geeignetem Besen oder Staubsauger entfernt werden. Vermeiden Sie Kratzer durch schonende, regelmäßige Entfernung des Schmutzes sowie durch den Einsatz geeigneter Filzgleiter unter Möbeln und geeigneter Stuhlrollen.

Bitte beachten Sie, dass die feuchte Reinigung des Parkettbodens nur nebelfeucht erfolgt. Zu viel Wasser sorgt für unnötiges Quellen des Holzes und bei wiederholter „Überwässerung“ kann Ihr Parkettboden geschädigt werden. Die Häufigkeit der Reinigung und Pflege richtet sich grundsätzlich nach der Nutzung. Die nachfolgende Tabelle sollte als Anhalt dienen.

Beanspruchung	mäßig	mittel	stark
Erstpflege	1 x	1 x	1 x
Unterhaltsreinigung trocken	täglich bzw. nach Bedarf	täglich bzw. nach Bedarf	täglich
Unterhaltsreinigung feucht	8-14 Tage	2-4 Tage	täglich
Unterhaltungspflege	2-3 x p.a.	4-6 x p.a.	8-12 x p.a.
Grundreinigung	1 x p.a.	2 x p.a.	4 x p.a.

Je nach Nutzung des Parkettbodens kann bzw. muss von diesen vorgegebenen Intervallen abgewichen werden.